

# NORMA



## Polttoaineletkukorjaussarja

Sarja polttoaineletkujen korjaukseen. Mukana käyttöohje suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi. Täydennystuotteet saatavilla yksittäin.

### Sisältää:

Liittimet	Tuotekoodi	Määrä (kpl)
NW 3/8"-5/16"-0° -adapteri	<b>066-6039010</b>	2
NW 5/16"-6MM-0° -adapteri	<b>066-6154008</b>	2
NW 5/16"-6MM-0°	<b>066-6509008</b>	2
NW 5/16"-6MM-90°	<b>066-6511008</b>	2
NW 9.89MM-8MM-0°	<b>066-6701010</b>	1
NW 9.89MM-8MM-90°	<b>066-6702010</b>	1
NW 3/8"-5/16"-0°	<b>066-6509010</b>	2
NW 3/8" - 5/16" - 90°	<b>066-6519010</b>	2

### Messinkiholkkit

Ø 4 mm	<b>066-8000001</b>	4
Ø 6 mm	<b>066-8000510</b>	4
Ø 8 mm	<b>066-8000008</b>	4
Ø 10 mm	<b>066-8000105</b>	4

### Kumiletkut

ID 8 mm	<b>066-8908030</b>	2
ID 10 mm	<b>066-8910029</b>	2

### Letkunsiteet

ABA Mini 14/9 W4	<b>066-3002014</b>	8
ABA Mini 16/9 W4	<b>066-3002016</b>	8



Tuotekoodi 066-FLRK

Käännä →


Maahantuojaja tukkumyyjä:

Malminkaari 12 00700 Helsinki  
 Postios. PL 115 00701 Helsinki  
 Puh. 010 650 11  
 S-posti: koivunen@koivunen.fi  
 Internet: www.koivunen.fi

## Kuinka korjaat polttoaineletkun sarjan avulla:



Etsi polttoaineletkun vaurioitunut osa (PA-putki).  
Leikkaa polttoaineletkun vaurioitunut osa irti.

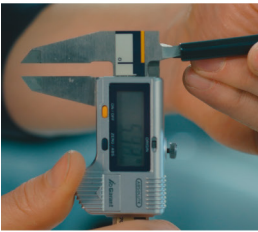

Mittaa polttoaineletkun sisähalkaisija.  
Valitse oikea messinkihylsy sarjasta  
polttoaineletkun sisähalkaisijan perusteella.



! Käytä kuumaa ilmaa PA-putken lämmittämiseen  
ja aseta valittu messinkihylsy kokonaan sisään.  
Älä koskaan käytä minkään tyyppistä avotulta tai  
mitään muuta syttymislähdettä polttoaineletkun lähellä.



Mittaa polttoaineletkun ulkohalkaisija.  
Valitse kumiletku sovittamalla sen sisähalkaisija  
polttoaineletkun ulkohalkaisijaan.



Mittaa korjaukseen käytettävän kumiletkun oikea pituus  
kuvassa näytetyllä tavalla.  
Mittaa kumiletkun ulkohalkaisija oikean  
ABA Mini-kiristimen valitsemiseksi.



Aseta PA-putki messinkihylsyn kanssa kumiletkuun  
ja kiinnitä se valitulla ABA Mini-kiristimellä.  
ABA Mini on asetettava alueelle, jolla messinkihylsy on PA-putkessa.

**Katso täydelliset ohjeet laatikon sisältä löytyvästä käyttöohjeesta**

Maahantuojia ja tukkumyyjiä: